# **Panasonic**



## 取扱説明書 準備と設定ガイド

(CF-S9シリーズのイラストです。)

パーソナルコンピューター

品番 CF-S9/CF-N9/CF-F9/CF-R9/CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズ

(Windows 7/Windows XP)

## 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフターサービス、仕様などについて説明します。

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### もくじ

最初に行う	1 付属品の確認       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
確認する	モデルごとのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#### 表記について

- む は画面で見るマニュアルのマークです。
- この説明書は、CF-S9シリーズ、CF-N9シリーズ、CF-F9シリーズ、CF-R9シリーズ、CF-W9シリーズ、CF-T9シリーズ、CF-Y9シリーズ共用です。共通部分のイラストはCF-S9シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。
- ●本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 (日本語版)」を「Windows」または「Windows 7」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 3 正規版」を「Windows」または「Windows XP」と表記します。

# 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください (➡26ページ)。

			7.00
	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-S9シリーズ	品番:CF-VZSU61U		<ul><li>電源コード・・・・・・ 1本 (付属の電源コードは、CF-AA6372B/ CF-AA6502A/CF-AA6282A/CF-AA6372A/ CF-AA1632A以外の製品などに転用しないでくだ さい。)</li></ul>
CF-N9シリーズ	標準モデル* <sup>1</sup> 品番:CF-VZSU61U 軽量モデル* <sup>1</sup> 品番:CF-VZSU64U	品番: CF-AA6372B	<ul> <li>保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
CF-F9シリーズ	品番: CF-VZSU56AJS	品番: CF-AA6502A	付属の『OSのインストールについて』をご覧ください。  (CF-W9/CF-Y9シリーズ)  • コア・・・・・・・・・・1個
CF-R9シリーズ	品番: CF-VZSU49AJS	品番: CF-AA6282A	(使用方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「使用上 のお願い」をご覧ください)
CF-W9シリーズ	品番:CF-VZSU51AJS		CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズ         (ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ)         • 封筒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CF-T9シリーズ	標準モデル* <sup>1</sup> 品番: CF-VZSU51AJS 軽量モデル* <sup>1</sup> 品番: CF-VZSU52AJS	品番: CF-AA6372A	本人確認書類送付用 送付書・・・・・・・・・・・・ 1 枚 ・ 取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド・・・・ 1 枚 (FOMAカードは付属していません。回線の申し込みが完了すると、NTT ドコモから FOMAカードが届きます。)
CF-Y9シリーズ			
	品番:CF-VZSU45	品番:CF-AA1632A	

- \*<sup>1</sup> CF-N9/CF-T9シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があります。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」をご覧ください。
- 『取扱説明書 無線 LAN接続ガイド』および『取扱説明書 Windows® 7入門ガイド』は付属しておりません。
- Windows 7用およびWindows XP用の各種説明書は、下記サポートページからダウンロードすることができます。 http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html



本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。


# 2 バッテリーパックを取り付ける


## 重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

#### CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズ

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。 CF-S9/CF-N9シリーズ CF-F9シリーズ

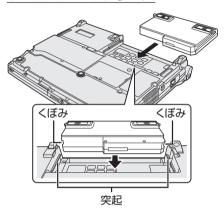


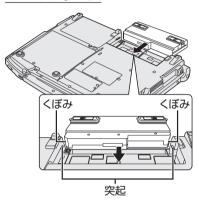


バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

●バッテリーパックの取り外し方


左右のラッチをロック解除 
● の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。
CF-S9/CF-N9シリーズ
CF-F9シリーズ

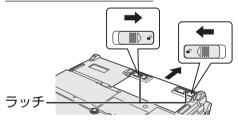

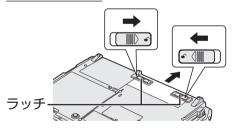

#### CF-R9シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

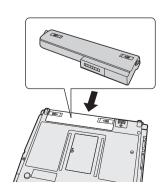

## 2 バッテリーパックを取り付ける

#### ●バッテリーパックの取り外し方

左右のラッチをロック解除 **●** の方向にスライドした状態で、バッテリーパックを本体と平行に外へ押し出す。

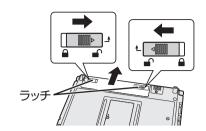


#### CF-W9/CF-T9シリーズ


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

バッテリーパックの左右の突起とパソコン本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

●バッテリーパックの取り外し方


左右のラッチをロック解除 **●** の方向にスライドした 状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

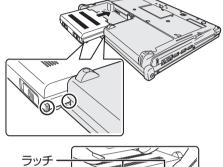

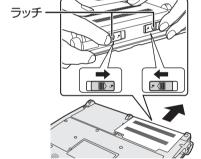


#### CF-Y9シリーズ

- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを ♠ の方向にスライドさせ、しっかり と固定されていることを確認する。 (右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)



- ② 右側のラッチを → の方向にスライドした状態で、 ラッチ部分に指を添えて本体と平行にバッテリーパッ クを押し出す。

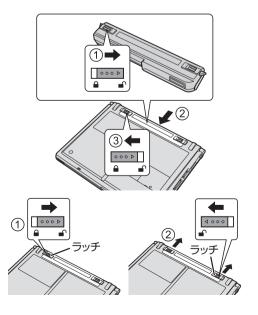

# 3 電源を入れる

## ■ ディスプレイを開く


#### CF-S9/CF-N9/CF-W9/CF-T9シリーズ

パソコンの側面に手を添え、O印の部分を持ってディスプレイを開く。 CF-S9/CF-N9シリーズ CF-W9/CF-T9シリーズ



### CF-F9シリーズ


- ①ハンドルを手前に引く。
- ②ディスプレイラッチを押しながら、③ディスプレイを開く。
- ディスプレイを開いた後は、ハンドルを収納してください。

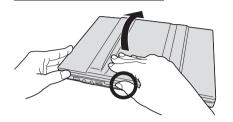



#### CF-R9/CF-Y9シリーズ

①ディスプレイラッチを押しながら、②ディスプレイを開く。

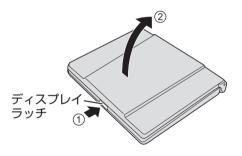

## 重要

- ●ディスプレイを140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の〇印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ●ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。




## 3 電源を入れる


## PACアダプターを接続する

ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

#### CF-S9/CF-N9シリーズ

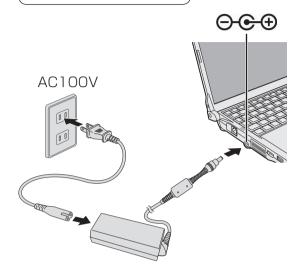

CF-F9/CF-R9/CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズ

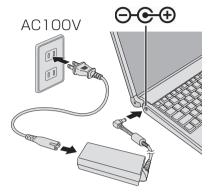

(CF-F9シリーズの場合は、ACアダプターの形状が異なります)

## 重要

- ●本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- ●バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

## ■ 電源を入れる


CF-S9/CF-N9/CF-F9/CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズ

電源スイッチ 🕛 を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ 🖰 が点灯したら手を離します。

●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。









#### CF-R9シリーズ

電源スイッチ ( ) を約1 秒間押し、電源状態表示ランプ ( ) および心が点灯したら手を離します。

●電源スイッチを4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。





## 重要

- < Windows 7をセットアップする場合>
- ●電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

## 4 Windowsをセットアップする 所要時間:約20分

### セットアップの前に

Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。

- Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく ださい。セットアップが正しく動作しない場合があります。
- ●本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。 記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。

詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、空『操作マニュアル』「昼(レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」およびで『困ったときのQ&A』「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

### ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択(クリック)には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面(ホイールパッド)



左ボタン

## 重要

- ●操作面にものを置いたり、つめなど先の とがったものや硬いもの、ペンのような 跡の残るもので操作したりしないでくだ さい。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

操作
指先を操作面で動かす。
タップ クリック 右クリック または <b>()</b>
ダブルタップ ダブルクリック または
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
1 回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。 をこする。
または 下方向/右方向 上方向/左方向 ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。  ・ いっぱいでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で

## 4 Windows をセットアップする

## Windows フのセットアップ

## 重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

↑ 設定を変更せずに[次へ]をクリックする。



- ユーザー名をキーボードで入力し、[次へ] をクリックする。
  - ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9は使用できません。特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくあります。ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。再インストールの方法については、付属の『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。
  - ・コンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。ユーザー名を入力すると、コンピューター名にも「ユーザー名 -PC」が自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。
  - この画面の設定は後で変更可能です。
- パスワードとパスワードのヒントをキーボードで入力し、[次へ]をクリックする。
  - パスワードに使える文字は、半角の英数字 と記号です。英字の大文字と小文字は区別 されます。
  - この画面の設定は後で変更可能です。

## XE

- Caps Lock がロックされていたり、 Numble を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ さい。パスワードを忘れると Windows にロ グオンできなくなります。
- ライセンス条項をよく読む。
- [ライセンス条項に同意します(Windows を使用するには同意が必要)]と[ライセンス条項に同意します(コンピューターを使用するには同意が必要)]をクリックしてチェックマークを付け、[次へ]をクリックする。
- [査] [推奨設定を使用します]をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネット接続時にWindowsの更新プログラムが自動的にインストールされます。 [重要な更新プログラムのみインストールします]または[後で確認します]を選択する場合は、[それぞれのオプションについての詳細情報を表示します]をクリックし、内容をよくお読みください。

- - ・日付 カレンダー上部の◀▶をクリックして年月 を選び、日をクリックします。
  - ・時刻 時間、分、秒をクリックした後、数字を直 接入力するか、時刻の右側の◆をクリック します。
- ⑤「ワイヤレスネットワークへの接続」画面が表示された場合は、[スキップ]をクリックする。

「ワイヤレスネットワークへの接続」画面は表示されない場合があります。 ワイヤレスネットワークの設定は、 Windowsのセットアップ完了後に行うことができます。

4

「ようこそ」のメッセージが表示された後に「一初期設定を行っています。—」の画面が表示され、各種設定が行われた後、Windowsが起動します。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された場合は、各種設定が行われた後、Windowsが自動的に再起動します。そのままお待ちください。この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。

回グオン画面が表示された場合は、手順③で 設定したパスワードを入力して⑤をクリック する。

パスワードを設定していない場合やモデルによってはログオン画面が表示されない場合があります。



#### CD/DVDドライブ搭載モデルの場合

●工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピューター] などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

### Windows 7の設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

#### ●パスワードを設定する

パスワードの設定方法については、♥️『操作マニュアル』「← (セキュリティ)」の「ユーザーアカウント/Windowsパスワードを設定する」をご覧ください。

#### ●自動更新を設定する

「Windows 7のセットアップ」の手順 **⑤**(→8 ページ)で[後で確認します]を選択した場合な どに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

- [Windows Update]の[設定の変更]をクリックする。

[自動更新]がすでに「有効」になっている場合は、[Windows Update]の項目は表示されません。

**(3)** [自動的に更新プログラムをインストールします]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は[はい]をクリックしてください。 手順 ② の画面に戻ります。

[Windows Update]の項目が表示されていないことを確認してください。

② 
をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

## XE

# CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズでワイヤレスWANを使う(ワイヤレスWAN搭載モデルのみ)

本機に内蔵のワイヤレスWAN機能を使うには、 事前にNTTドコモのFOMA®回線契約が必要です。FOMA回線契約時には、本人確認書類の送付が必要になりますので、本機に付属の封筒と送付書をご利用ください。

NTTドコモのFOMA 回線のお申し込みについては、付属の『取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド』および次のWebページをご覧ください。http://www.hspc-docomo.net(2010年1月1日現在)

## 4 Windowsをセットアップする

## Windows XPのセットアップ

## 重要

●セットアップ中、カーソルが 図のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。

キーボードやホイールパッドなどを操作せず にそのままお待ちください。

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の 一部が白く表示されたりする場合も、次の画 面が表示されるまでしばらくお待ちください。

■ [次へ]をクリックする。



- ② 使用許諾契約をよく読み、[同意します]を クリックして、[次へ]をクリックする。 [同意しません]をクリックした場合、 Windows はお使いいただけません。
- **②** 正しい地域が選択されていることを確認し、 [次へ]をクリックする。

お買い上げ時は、日本に設定されています。

- 4 名前を入力し、[次へ]をクリックする。 組織名は入力しなくてもかまいません。
- 「コンピュータ名」と「Administratorのパ スワード」をキーボードで入力し、[次へ] をクリックする。
  - •「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
  - パスワードは任意の文字列を入力してください。指定の文字列はありません。 パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

## J X E

- Caps Lock がロックされていたり、 Numble を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは、必ず覚えておいてく ださい。Windowsにログオンできなくなり ます。

パスワードを設定せずに次へ進んだ場合: Windowsのセットアップ後に[コントロールパネル]でパスワードを設定できます。セットアップ後にパスワードを設定する場合は、 「操作マニュアル」「 (セキュリティ)」の「Windowsのパスワードを設定する」の「Windowsの無断使用を防ぐ」をご覧ください。

- 6 ▼やユ、エをクリックして、正しい日付と 時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]をク リックする。
- パソコンが再起動するまで待つ。

## 重要

●手順⑤で[次へ]をクリックした後、2分~3 分程度「日付と時刻の設定」画面が表示された ままになる場合があります。キーボードやホ イールパッドなどを操作せずにそのままお待 ちください。

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

●次の画面が表示された場合、[OK]をクリック し、パソコンが自動的に再起動するまでしば らくお待ちください。



この画面については、マイクロソフト社の下記サポートページもご覧ください。 http://support.microsoft.com/ kb/835362/ja

●各種設定が自動的に行われた後、パソコンが 自動的に再起動します。

- **3** 手順**5**で設定したパスワードを入力して

  をクリックする。
  - パスワード入力時に文字入力の設定が キャップスロックやテンキーモードになっ ていないことを確認してください。
  - •「初期設定を行っています」という画面が表示された場合は、画面が消えるまでキーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。
- ② [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックする。 Windowsのセットアップ直後は、[スタート]がクリックされた状態([スタート]の上に[すべてのプログラム]などのメニューが表示された状態)になっている場合があります。
- [自動更新を有効にする]をクリックする。 自動更新を有効にすると、インターネット 接続時にWindowsの重要な更新プログラム (セキュリティの更新など)が提供されてい ないか定期的に確認され、自動的にインス トールされます。

これでWindowsのセットアップは完了です。 引き続き、ユーザーアカウントを作成(➡右記) してください。

## XE

●以下のメッセージは、Windowsの[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。



詳しくは、**心**『困ったときのQ&A』「タスクトレイ」をご覧ください。

### CD/DVDドライブ搭載モデルの場合

●工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[マイ コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、タスクトレイに「新 しいハードウェアが見つかりました」と表示 される場合があります。

## Windows XPのユーザーアカ ウントを作成する

メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。 Windowsのセットアップ完了後、以下の手順をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作成してください。

- [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。
- [新しいアカウントの作成]をクリックする。

CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、 COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9はアカ ウントの名前に使用できません。

- 4 [アカウントの作成]をクリックする。
- 与 手順③で入力したアカウントをクリックする。
- 「パスワードを作成する」をクリックし、画面に従ってパスワードをキーボードで入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字 と記号です。英字の大文字と小文字は区別 されます。

ここで設定したパスワードは必ず覚えて おいてください。パスワードを忘れると Windows が使用できなくなります。

- パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力し、[パスワードの作成]をクリックする。
- [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。
- 手順③で入力したアカウントのアイコンを クリックし、手順⑤で設定したパスワード を入力する。
- 10 →をクリックする。

# モデルごとのお知らせ


- ●セットアップユーティリティについて
  - 本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。
  - 累積使用時間の表示:「情報」メニューに 10時間単位で表示されます。

#### モデム搭載モデルの場合

●下図の位置にモデムコネクターが搭載されて おり、モジュラーケーブル(市販品)を接続 することができます。

内蔵モデムの使い方については、〇〇『内蔵モデムの使い方』(c:\understanding in the color of the co

#### CF-S9/CF-N9シリーズ

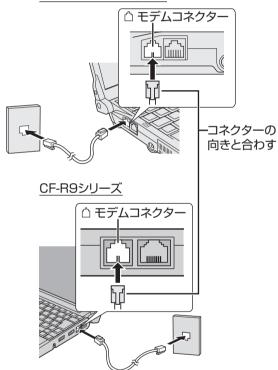

CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズのコネクターの位置については、付属の『取扱説明書基本ガイド』をご覧ください。

- ●セットアップユーティリティの「詳細」メニューおよびPC-Diagnosticユーティリティ(ハードウェアを診断するアプリケーションソフト)に[モデム]が表示されます。
  - セットアップユーティリティの「詳細」メニュー: 内蔵モデムの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定することができます。
  - PC-Diagnosticユーティリティ:内蔵モデムが正しく動作しない場合に診断することができます。

#### ミニポートリプリケーターコネクター 搭載モデルの場合

● 下図の位置にミニポートリプリケーターコネクターが搭載されており、ミニポートリプリケーター(別売り)を接続することができます。 LANケーブル、外部ディスプレイケーブル、 USBケーブルなどをミニポートリプリケーターにまとめて接続しておけば、パソコンを持ち運ぶときにケーブルを何本も接続したり外したりする必要がなくなります。

#### CF-R9シリーズ



-ミニポートリプリケーター コネクター


#### ミニポートリプリケーター を取り付けるとき

本機の電源を切り、ミニポートリプリケーター側のコネクターの「この面が上」と書かれた面を上にして接続してください。

CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズのコネクターの位置については、付属の『取扱説明書基本ガイド』をご覧ください。

#### 取り外すとき

- ①本機の電源を切る。
  - スリープ状態(Windows XPの場合はスタンバイ状態)/休止状態のときは、取り外しを行わないでください。
- ② ミニポートリプリケーターのロックボタン を押しながら、まっすぐに引き抜く。

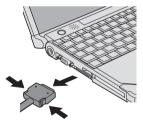

(イラストは一例です。ミニポートリプリケーターコネクターの位置はモデルによって異なります)

#### ●使用上のお願い

- ●ミニポートリプリケーターの取り付け/取り外しは、本機の電源を切った状態で行ってください。スリープ状態(Windows XPの場合はスタンバイ状態)/休止状態のときは、取り付け/取り外しを行わないでください。
- セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[USBポート]を[無効]に設定すると、ミニポートリプリケーターのUSBポートも使用できなくなります。

- ◆本マニュアルと合わせて、ミニポートリプリケーターに付属の説明書もご覧ください。各周辺機器の設定・準備などについては、各周辺機器に付属の説明書をご覧ください。
- ミニポートリプリケーター接続時、ACアダ プターおよびLANケーブルは、ミニポート リプリケーターに接続してください。 パソコン本体のLANコネクターは使用でき ません。
- USBポート(2a、2b、2c)に接続した機器が動作しない場合は、機器の消費電流が100mA以下であることを確認してください。消費電流が100mAを超える、または消費電流がわからない機器は、USBポート1またはパソコン本体のUSBポートに接続してください。

#### ●市販のUSBプリンターを使う場合 (CF-R9シリーズ)

<Windows XPの場合>

USBプリンターを取り外すと、別のポートに接続しているUSBの機能が停止する場合があります。

機能が停止した場合は、次のいずれかの操作 を行ってください。

- userdu.exe を実行する。
  - ①[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックする。
  - ②半角英字で次のように入力し、[OK]をクリックする。
    c:\program files\panasonic

USerdu.exe

USBデバイスが再認識されますので、1~ 2分お待ちください。

- ◆本機を再起動する。
- ●市販のUSB2.0ハブを使う場合 (CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズ)

<Windows XPの場合>

USB2.0プリンターをミニポートリプリケーターのUSBポート1に接続した場合、USB2.0ハブの機能が停止する場合があります。次のいずれかの操作を行ってください。

- USB2.0 プリンターをUSB2.0 ハブに接続 する。
- USB2.0プリンターをミニポートリプリケーターのUSBポート(2a、2b、2c)に接続する。
- USB2.0ルートハブの省電力機能を手動で [無効]にする。
  - ①[スタート]-[コントロールパネル]-[パ フォーマンスとメンテナンス]-[システム]をクリックする。

- ②[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]を クリックする。
- ③「デバイスマネージャ」画面で、[表示]-[デバイス(接続別)]をクリックする。
- ⑤[Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A] の下に表示されている[USBルートハブ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする。
- ⑥[電源の管理]の[電力の節約のために、 コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする]をクリックし、 チェックマークを外す。
- ⑦[OK]をクリックする。
- ⑧ [Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A] の次にある [Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller -293C]の下をクリックする。
- ⑨[Intel(Ř) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C] の下に表示されている[USBルートハブ] を右クリックし、[プロパティ]をクリックする。
- ⑩[電源の管理]の[電力の節約のために、 コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする]をクリックし、 チェックマークを外す。
- ①[OK]をクリックする。
- ⑫ 本機を再起動する。

この場合、バッテリーの駆動時間は短くなります。 USB2.0プリンターを使用しない場合は、元の設定に戻しておくことをお勧めします。

- USB2.0ルートハブの省電力機能を自動で [無効]にする。
  - 次の手順でセレクティブサスペンドモード変更ユーティリティをインストールすると、USB2.0 ハブを使用しているときは省電力機能を[無効]に、取り外しているときは省電力機能を[有効]に自動で切り替えます。
  - ① [スタート]-[ファイル名を指定して実行] をクリックする。
  - ②半角英字で次のように入力し、[OK]をクリックする。
    - c:\forall c:\forall util\forall selsusch\forall setup.exe
  - ③画面に従って操作してください。

## モデルごとのお知らせ

#### 無線 LANを搭載していないモデルの場合

●『取扱説明書 基本ガイド』および ② 『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN機能をお使いいただくことはできません。また、無線 LAN機能に関連する項目なども表示されません。(例:セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN])

#### WiMAXを搭載していないモデルの場合

●『取扱説明書 基本ガイド』や ② 『操作マニュアル』などに記載されている WiMAX 機能をお使いいただくことはできません。

#### CF-S9/CF-W9シリーズ


● DVD-ROM ドライブ搭載モデルをお使いの方へ 『取扱説明書 基本ガイド』には、「CD/DVD にデータを書き込む」などが記載されていま すが、本機ではCD/DVDにデータを書き込 むことはできません。

## Bluetooth について

(Bluetooth 搭載モデルのみ)


Bluetoothが搭載されているかどうかは「仕様」で確認してください。

●Bluetooth アンテナを経由 して诵信が行われます。 アンテナ部を手でふさぐな ど、電波の妨げになるよう なことはしないでください。









Bluetooth アンテナ

## メモ

- ▶通信速度や通信距離は、他のデバイスの通信送受信や設置する環境などの周辺条件によって異なります。
- ●電波の性質上、通信距離が長くなるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。Bluetooth 対応の機器どうしは近い距離で使用することをお勧めします。
- 電子レンジなどを使用中に、通信速度が低下する場合があります。

## Bluetoothの電源を切り替える

Bluetoothを使用する前にBluetooth の電源を入れてください。Bluetoothの電源を切り替えるに は、次の方法があります。

- 無線切り替えスイッチで切り替える。
- 無線切り替えユーティリティで切り替える。

詳しくは、距 『操作マニュアル』「🖟 (無線機能)」の 「無線機能の電源を入れる/切る」をご覧ください。



▶画面右下の通知領域の 🔄 をクリックして 🛭 (Bluetooth Manager)を右クリックし(Windows XPの場合は、画面右下のタスクトレイの≥を右クリックし)、[Bluetoothオフ]をクリックする と、Bluetoothの電源はオンのまま電波だけがオフになります。

## 重要

- ♪次の手順で、セットアップユーティリティの「詳細|メニューの [Bluetooth] が [有効 ]に設定さ れていることを確認してください。[無効] に設定していると、Bluetoothの電源を入れることは できません (初期設定は [有効])。
  - ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間にF2または回りを押し、セッ トアップユーティリティを起動する。
  - ② 回と回を使って「詳細 | メニューに移動する。 [Bluetooth]が[無効]に設定されている場合は、団と回を使って[Bluetooth]を選び、โजाबीを 押して「有効 ]を選び、Enterlを押してください。
  - ③ 匠回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、匠町を押す。
- ▶本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティリティを使って、あらかじめ IEEE802.11aまたは無線 LAN機能を無効に設定してください。

無線 LANのIEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯無線 LAN/W52、W53)を使って屋外で通信 を行うことは、電波法で禁止されています。

無線 LAN機能および IEEE802.1 1a を有効に設定していると、無線 LAN を使うつもりがない場合 でも、IEEE802.11aを使って通信が行われる場合があります。

#### IEEE802.11aまたは無線 LAN機能を無効に設定する方法

- ① 画面右下の通知領域の □をクリックして ずまたは ≪をクリックする。 Windows XPの場合は、画面右下のタスクトレイの チまたは チャクリックしてください。
- ② [802.11a 無効]または[無線LAN オフ]をクリックする。

## Bluetoothについて(Bluetooth搭載モデルのみ)

### Bluetooth機器の登録、接続/切断

Bluetooth機器の登録方法や接続/切断の方法は、次の手順でBluetoothユーティリティユーザーズガイドをご覧ください。

⑤ (スタート)\*¹ - [すべてのプログラム] - [Bluetooth] - [ユーザーズガイド] をクリックする。
※ 1 Windows XPの場合は、「スタート]をクリックしてください。

[Bluetoothユーティリティを使ってみよう] - [操作の流れ]をクリックし、画面をスクロールして[次へ]をクリックすると、「基本設定」の説明を見ることができます。

- ●新しい接続の追加やBluetoothの設定、オプション機能の設定は、画面右下の通知領域の をクリックして ③ (Bluetooth Manager)を右クリックし (Windows XPの場合は、画面右下のタスクトレイの ③ を右クリックし)、各メニューをクリックしてください。
- ●パソコンの電源を入れた後、「自動登録 | の画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

## **E**XE

●Windows 7でスリープまたは休止状態から復帰したとき、「TosBtMngは動作を停止しました」とメッセージが表示され、Bluetooth機器との接続が切断される場合があります。この場合は [プログラムの終了]をクリックした後、 (マタート) - [すべてのプログラム] - [Bluetooth 設定]をクリックして「Bluetooth 設定」画面で接続し直してください。

### 無線機能の電源状態を確認する

画面右下の通知領域の をクリックして または にポインターを合わせる。
Windows XPの場合は、画面右下のタスクトレイの または にポインターを合わせてください。無線 LAN や Bluetooth など、搭載されている無線機能の電源の状態、および IEEE 802.11aの有効/無効が表示されます。

## 困ったとき (Bluetooth について)

Bluetoothが 使えない	ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、Bluetoothが使えない場合があります。このような場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべてのユーザーをログオフした後、再度ログオンして操作してください。それでも正しく動作しない場合は、本機を再起動してください。
Bluetooth マウス	USBマウスヘルパーをインストールしている場合、Bluetoothマウスが使用
使用後、ホイール	圏外に離れている状態でもマウスとして認識されたままになることがあります。
パッドでポインター	その場合は、ホイールパッドが無効のままになります。ホイールパッドをお使
を操作できない	いになる場合は、USBマウスヘルパーをアンインストールしてください。

#### CF-S9/CF-N9/CF-F9/CF-R9シリーズ

PC-Diagnostic ユーティリティではBluetoothを診断することはできません。

#### CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズ

Bluetoothが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。操作方法は、『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。

# 別売り商品

П 4	では立時の日来			対応機	種(シリー	·ズ)*1		
品名	ご注文時の品番	CF-S9	CF-N9	CF-F9	CF-R9	CF-W9	CF-T9	CF-Y9
ACアダプター	CF-AA6372B2S	0	0	_	_	_	_	_
(電源コード付き)	CF-AA6502AJS	_	_	0	_	_	_	_
	CF-AA6282AJS	_	_	_	0	_	_	_
	CF-AA6372AJS	_	_	_	_	0	0	_
	CF-AA1632AJS	_	_	_	_	_	_	0
バッテリーパック	CF-VZSU61U (公称容量12.4 Ah)	0	0	_	_	_	_	_
	CF-VZSU64U (軽量バッテリーパック: 公称容量 6.2 Ah)	0	0	_	_	_	_	_
	CF-VZSU56AJS	_	_	0	_	_	_	_
	CF-VZSU49AJS	_	_	_	0	_	_	_
	CF-VZSU51AJS (公称容量5.8 Ah)	_	_	_	_	0	0	_
	CF-VZSU52AJS (軽量バッテリーパック: 公称容量 2.9 Ah)	_	_	_	_	0	0	_
	CF-VZSU45U	_	_	_	_	_	_	0
RAMモジュール	CF-BACO2GU (2 GB*2)	0	0	0	0	_	_	_
	CF-BAB2048U (2 GB* <sup>2</sup> )	_	_	_	_	0	0	0
外部 FDD(USB接続外付け 3.5型3モード対応) (1.44 MB*3/1.2 MB*3/ 720 KB*4)*5	CF-VFDU03U	0	0	0	0	0	0	0
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△*6	0	△*6	0	△*6	0	△*6
DVD MULTI ドライブ	LF-P968C		0		0		0	
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	_	_	_	0	0	0	0

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- ※1表中の記号は次のとおりです。
  - ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
  - 〇:対応
  - △:対応(一部制限事項あり)
  - 一:非対応
- ※2 1 MB =1,048,576バイト、1GB =1,073,741,824バイト
- ※3 1 MB =1,024,000バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。

- ※4 1 KB =1,024バイト
- ※5 1.2 MB と720 KB は読み書き可能/フォーマット不可
- ※6 CD/DVDドライブ搭載モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けのCD/DVDドライブでは行えません。

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ (http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/) をご確認ください。

# 仕様 日本国内専用

## ● CF-S9 シリーズ本体仕様

品番		CF-S9JCGCDS	CF-S9JWGCDS	CF-S9JXGCDS	CF-S9JWECDS
CPU		インテル® Core™ i5-520M プロセッサー (インテル® スマート キャッシュ 3 MB*1、動 作周波数2.40 GHz、イン テル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大 2.93 GHz)			
CD/DVD ドライ	イブ	DVD-ROM ドライブ内蔵	Ž		
連続データ 転送速度*2*3	再生**4	DVD-RW:最大8倍速、 8倍速、+R:最大8倍返 High Speed +RW:最:	語 (4.7GB*6)、DVD-I DVD-R DL: 最大8倍速 、+R DL: 最大8倍速、 大8倍速、CDROM: 最力 、24倍速、High-Speed 最大24倍速	<ul><li>. DVD-ROM:最大</li><li>+RW:最大8倍速、</li><li>大24倍速、CD-R:最大</li></ul>	
	記録	対応していません			CF-S9JYEADRと同じ
対応ディスク、 および対応 フォーマット*3	再生	DVD-ROM(1層、2層) 4.7GB)**6、DVD-RW 9.4GB)**6、DVD-R D 4.7GB、9.4GB)**6、- (4.7GB)**6、High Sp (XA対応)、CD-R、Pho CD EXTRA、CD-RW、I CD-TEXT	( ➡『取扱説明書 基本 ガイド』「仕様」)		
	記録	対応していません			
無線 LAN/WiM	1AX	搭載されていません	インテル <sup>®</sup> Centrino <sup>®</sup> A IEEE802.11a(W52/ (➡『取扱説明書 基本ガ- (WiMAX は搭載されてい	/W53/W56) /b/g/n準 イド』「仕様」)	<b>₩</b> .*8
ワイヤレスWA	N	搭載されていません	搭 搭		搭載されていません
バッテリー駆動	CF-S9JYEADRと同じ (➡『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)		<ul> <li>・付属のバッテリーパック装着時:</li> <li>約12時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)</li> <li>・別売りの軽量バッテリーパック装着時:</li> <li>約6時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)</li> </ul>	CF-S9JYEADRと同じ (➡『取扱説明書 基本 ガイド』「仕様」)	
質量*10 パソニ	コン本体	約1.31 kg(付属の バッテリーパック (約0.41 kg)装着時)	CF-S9JYEADRと同じ (→『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	約 1.35 kg(付属の バッテリーパック(約 0.41 kg)装着時)	CF-S9JYEADRと同じ (→『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)

品番	CF-S9JCGCDS	CF-S9JWGCDS	CF-S9JXGCDS	CF-S9JWECDS	
導入済みソフト ウェア <sup>※11</sup>	Microsoft® Internet Explorer 8.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ*1²/Infineon TPM Professional Package V3.6*1³/Adobe Reader/バッテリー残量表示補正ユーティリティ /ホイールパッドユーティリティ /Hotkey 設定 /Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ /Microsoft® Windows® Media Player 12/WinDVD™ 8(OEM版)CPRM 対応*1⁴/オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ /PC情報ポップアップ /PC情報ビューアー /Aptio セットアップユーティリティ /PC-Diagnostic ユーティリティ*15/ハードディスクデータ消去ユーティリティ*16/DirectX 11/Microsoft® .NET Framework 3.5.1				
			ワイヤレス WAN 拡張機 能設定ユーティリティ / ドコモ コネクションマ ネージャ(モバイルブ ロードバンド版)	Roxio Creator LJB/ MyDVD	
	指示に従ってください。 ・セキュリティ設定ユー語で理者として「i-フィルター 5.0」30 アップ」をダブ知らせいで、で、 NumLock おカリッで、 NumLock おカリッで、 で、 かったりで、 で、 からに「管理者として、 で、	O日お試し版:デスクトックします。 「C:YutilYnumlkntf」フォルます。テンキーモードにない場合は、Windowsのユーティリティ:「C:YutilYukbhelp」でクします。Panasonic「画でUSBキーボードへ」「C:YutilYumouhelp」ではます。 「C:YutilYumouhelp」ではます。 「C:YutilYumouhelp」ではます。 「C:YutilYumouhelp」ではます。 「C:YutilYophelp」ではます。 「C:YutilYophelp」ではます。 「プリストリックします。 「はます。 「プリストリック」ではは「アイコンをダブルクリッド」では「Nobile edition 5.5*17:「プリアイコンをダブルクリッド」では「Nobile edition」フォルダーがは「Nobile」フォルダーが、	ecutil]フォルダー内の[setup]であて有害サイトから守っての「有害サイトから守ったが一内の[setup]を右設定されていても、Panaログオン画面で「NumLo Ysetfnctrl]フォルダークの[setup] Notificationがインストールパーは動作しません。フォルダー内の[setup]をフォルダー内の[setup]をフォルダー内の[setup]をフォルダー内の[setup]をフォルダー内の[setup]をプラクします。一内の[setup]を右クリックのプログラム]-[Windows	etup]を右クリックし、るiフィルターのセットクリックし、[管理者とasonic Notificationがackお知らせ」画面は表現の[setup]を右クリックし、[管理ールされていない場合は、右クリックし、[管理者を右クリックし、[管理者を右クリックし、[管理者を Manager mobile マクし、[管理者として実ックし、[管理者として実ックし、[管理者としてまなり]	
上記以外	ご覧ください。	(→『取扱説明書 基本ガイ			

### ● CF-N9 シリーズ本体仕様

品番	標準モデル			軽量-	Eデル
	CF-N9JWCCDS	CF-N9JXCCDS	CF-N9JCCCDS	CF-N9JWCDDS	CF-N9JCCDDS
CPU	CF-N9JYCADRとI (→『取扱説明書 基本	-	インテル <sup>®</sup> Core™ i5-520M プロセッサー(インテル <sup>®</sup> スマートキャッシュ 3 MB <sup>®1</sup> 、動作周 波数 2.40 GHz、インテル <sup>®</sup> ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大 2.93 GHz)	CF-N9JYCADR と同じ(➡『取扱説 明書 基本ガイド』 「仕様」)	インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i5-520M プロセッサー(インテル <sup>®</sup> スマートキャッシュ3 MB <sup>※1</sup> 、動作周波数2.40 GHz、インテル <sup>®</sup> ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大2.93 GHz)

品番			標準モデル		軽量子	Eデル
		CF-N9JWCCDS	CF-N9JXCCDS	CF-N9JCCCDS	CF-N9JWCDDS	CF-N9JCCDDS
無線 LAN	J/WiMAX	インテル <sup>®</sup> Centrin 6200 IEEE802.11a(W W56)/b/g/n準排 (➡『取扱説明書 基 (WiMAXは搭載され	/52/W53/ <sub>①</sub> *8 本ガイド』「仕様」)	搭載されていません	インテル® Centrino® Advanced-N 6200 IEEE802.11a (W52/W53/ W56) /b/g/n準拠*8 (⇒『取扱説明書 基本 ガイド』「仕様」) (WiMAXは搭載されて いません)	搭載されていません
ワイヤレ	ス WAN	搭載されていません	搭載 (➡付属の『取 扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド』)	搭載されていません	ı	
バッテリ-	ーパック				7.2 V(Li-ion)、公利 量 5.8 Ah	下容量 6.2 Ah/定格容
バッテし 時間 <sup>※9</sup>	リ一駆動	CF-N9JYCADR と同じ (→『取扱説明書 基本ガイド』「仕 様」)	<ul> <li>付属のバッテリーパック装着時:</li> <li>約12時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)</li> <li>別売りの軽量バッテリーパック装着時:</li> <li>約6時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)</li> </ul>	CF-N9JYCADR と同じ (→「取扱説明書 基本ガイド』「仕 様」)	・付属の軽量バッテリーバック装着時 約7時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)     ・別売りのバッテリーパック装着時 約14時間 (バッテリーのエコノミモード (ECO) 無効時)	
質量*10	パソコン本体	CF-N9JYCADR と同じ(➡『取扱 説明書 基本ガイ ド』「仕様」)	約1.29 kg (付属 のバッテリーパッ ク(約0.41 kg) 装着時)	約1.25 kg (付属 のバッテリーパッ ク(約0.41 kg) 装着時)	約 1.1 kg (付 属の軽量バッテ リーパック (約 0.25 kg) 装着時)	約1.09 kg (付 属の軽量バッテ リーパック (約 0.25 kg) 装着時)
導入済み ウェア*1		Infineon TPM Pro ティリティ / ホイー リティ / Microsoft Aptio セットアップ	fessional Package ルパッドユーティリ t <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Medi	e V3.6 <sup>※13</sup> /Adobe ティ /Hotkey設定 / a Player 12/PC情 c-Diagnosticユーテ	無線切り替えユーティ Reader/バッテリー Panasonic 電源プラ 報ポップアップ/PC ィリティ <sup>※15</sup> /ハード mework 3.5.1	残量表示補正ユー ラン拡張ユーティ 情報ビューアー /

	CE-N9. IWCCDS			標準モデル軽量モデル			
道 3 汶 3 ソ フ ト	or recorrected	CF-N9JXCCDS	CF-N9JCCCDS	CF-N9JWCDDS	CF-N9JCCDDS		
ウェア*11 指・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下記のソフトウトでは デ記のソフトウにでは には、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、アンスには、できなが、アンスには、できなが、アンスには、できなが、アンスには、できなが、アンスには、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを、アンスを	をお使いになる場合い。 コーティリティリティリティリティリティリティリカリティリカリカリカリカリカリカリカリ	は、セットアップが。 ::¥util¥secutil」フォ。 デスクトップの「有害 kntf」フォルダー内の ニードに設定されてい dowsのログオン画面	必要です。次の手順を オルダー内の[setup] デサイトから守るiフィ D[setup]を右クリッ でも、Panasonic I で「NumLock お知 I]フォルダー内の[s ー内の[setup]を右クロ かインストールさいでしません。 内の[setup]を右クロ の[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロ での[setup]を右クロックし、 にはには、	を行った後、画面の ]を右クリックし、 イルターのセット ・クし、[管理者とし Notificationが不さ etup]を右クリック ・リックし、[管理 れていない場合は、 リックし、[管理者と リックし、[管理者と リックし、[管理者と リックし、[管理者と リックし、[管理者と に管理者として実 に[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実 いに[管理者として実		
上記以外C	CF-N9JYCADRと	司じ ( <b>→</b> 『取扱説明書	書 基本ガイド』「仕様	])	_		

## ● CF-F9 シリーズ本体仕様

品番	CF-F9JWHCDS	CF-F9JXHCDS			
ハードディスク ドライブ <sup>※6</sup>	320 GB(Serial ATA) 上記容量のうち約12 GBをリカバリー領域、約300 MBをシステム領域として使用(ユーザー使用 不可)				
無線 LAN/WiMAX	インテル <sup>®</sup> Centrino <sup>®</sup> Advanced-N 6200 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠 <sup>※8</sup> (➡『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」) (WiMAX は搭載されていません)				
ワイヤレスWAN	搭載されていません 搭載 (→付属の『取扱説明書 ワイヤレスW. 続ガイド』)				
バッテリー駆動時間**9	CF-F9JYFCDRと同じ (➡『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	約8時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)			
質量*10 パソコン本体	約1.6 kg(付属のバッテリーパック (約0.32 kg)装着時)	約 1.63 kg (付属のバッテリーパック (約 0.32 kg) 装着時)			

品番	CF-F9JWHCDS	CF-F9JXHCDS
導入済みソフト ウェア** <sup>1</sup>	Microsoft® Internet Explorer 8.0/ネットセレクTPM Professional Package V3.6 *13/Adobeティ/ホイールパッドユーティリティ/Hotkey設然のic Creator LJB/MyDVD/Microsoft® Wind版)CPRM対応*14/オプティカルディスクドライプ/PC情報ビューアー/Aptioセットアップユーテハードディスクデータ消去ユーティリティ*16/Dir	Reader/バッテリー残量表示補正ユーティリ 定 /Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ / ows® Media Player 12/ WinDVD™ 8 (OEM ブ文字変更ユーティリティ /PC情報ポップアッ ・ィリティ /PC-Diagnosticユーティリティ* <sup>15</sup> /
	れません。 • Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:「C:¥util¥し、[管理者として実行]をクリックします。 • USBキーボードへルパー:「C:¥util¥ukbhelp」者として実行]をクリックします。Panasonic N Windowsのログオン画面でUSBキーボードへル・USBマウスへルパー:「C:¥util¥umouhelp」フして実行]をクリックします。 • ディスプレイヘルパー:「C:¥util¥disphelp」フして実行]をクリックします。 • プロジェクターヘルパー:「C:¥util¥projhelp」フして実行]をクリックします。 • Wireless Manager mobile edition 5.5*17:editionのセットアップ」アイコンをダブルクリ・ズームビューアー:「C:¥util¥loupe」フォルダー行]をクリックします。 • ぴったりビュー:「C:¥util¥optiview」フォルダ行]をクリックします。 • Windows XP Mode: ◎ (スタート) -[すべてのXP Mode] をクリックします。**18	cutil ] フォルダー内の[setup]を右クリックし、プの「有害サイトから守るi フィルターのセットルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者とし定されていても、Panasonic Notificationがイグオン画面で「NumLock お知らせ」画面は表示さいままででは、アカルダー内の[setup]を右クリックフォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理Notificationがインストールされていない場合は、アオルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者とオルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者とオルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者とフォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者とフォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者でスクトップの「Wireless Manager mobile アクします。
上記以外	CF-F9JYFCDRと同じ (→『取扱説明書 基本ガイ	ド』「仕様」)

## ● CF-R9 シリーズ本体仕様

C. I.O. D. A.L.I.L. IT IM				
品番		CF-R9JCBCDS	CF-R9JWBCDS	
CPU		超低電圧*版 インテル® Core™ i7-620UM プロセッサー(インテル® スマートキャッシュ4 MB*1、動作周波数 1.06 GHz、インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大2.13 GHz)	CF-R9JWACDRと同じ (→『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	
無線 LAN		搭載されていません		
モデム <sup>※19</sup>		データ: 56 kbps (V.90) FAX: 14.4 kbps/ボイス非対応		
インターフェース		USBポート×2(USB2.0×2) *20、モデムコネクター(RJ-11) *19、LANコネクター(RJ-45) *21、外部ディスプレイコネクター(アナログ RGB ミニ Dsub 15ピン)、ミニポートリプリケーターコネクター(専用50ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応)) *22、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)		
質量※10	パソコン本体	約0.92 kg(付属のバッテリーパック(約0.22 kg) 装着時)	CF-R9JWACDRと同じ (➡『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	

品番	CF-R9JCBCDS	CF-R9JWBCDS	
導入済みソフト ウェア* <sup>11</sup>	Microsoft® Internet Explorer 8.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ*12/ Infineon TPM Professional Package V3.6*13/Adobe Reader/バッテリー残量表示補正ユーティリティ /ホイールパッドユーティリティ /Hotkey 設定 /Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ / Microsoft® Windows® Media Player 12/PC情報ポップアップ /PC情報ビューアー / Aptio セットアップユーティリティ /PC-Diagnosticユーティリティ*15/ハードディスクデータ消去ユーティリティ*16/DirectX 11/ Microsoft® .NET Framework 3.5.1		
	指示に従ってください。 ・ セキュリティ設定ユーティリティ: 「C:\util\upspace See Total See To	ocutil] フォルダー内の[setup]を右クリックし、	
	• NumLock お知らせ:「C:¥util¥numlkntf」フォて実行]をクリックします。テンキーモードに設 ンストールされていない場合は、Windowsのロれません。	定されていても、Panasonic Notificationがイグオン画面で「NumLock お知らせ」画面は表示さ	
	◆ Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ:「C:¥utill し、[管理者として実行]をクリックします。     ◆ USBキーボードヘルパー:「C:¥util¥ukbhelp」     者として実行]をクリックします。Panasonic N Windowsのログオン画面でUSBキーボードへル	フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理 Notificationがインストールされていない場合は、	
	<ul> <li>USBマウスヘルパー:「C:¥util¥umouhelp」フして実行]をクリックします。</li> <li>ディスプレイヘルパー:「C:¥util¥disphelp」フして実行]をクリックします。</li> </ul>	ォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者と	
	<ul> <li>プロジェクターヘルパー:「C:YutilYprojhelp」 として実行]をクリックします。</li> <li>Wireless Manager mobile edition 5.5*17: editionのセットアップ」アイコンをダブルクリッ・ズームビューアー:「C:YutilYloupe」フォルダー</li> </ul>	デスクトップの「Wireless Manager mobile ックします。	
	行]をクリックします。 ・ぴったりビュー:「C:¥util¥optiview」フォルダ 行]をクリックします。	一内の[setup] を右クリックし、[管理者として実のプログラム]-[Windows Virtual PC]-[Windows	
	XP Mode] をクリックします。*18 詳しくは、 <b>心</b> 『操作マニュアル』「(アプリク ご覧ください。	rーションソフト)」の「Windows XP Mode」を	
上記以外	CF-R9JWACDRと同じ(➡『取扱説明書 基本ガ~	イド』「仕様」)	

## Bluetooth

品番	CF-S9/CF-N9シリーズ	CF-F9/CF-R9/CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズ	
規格	Bluetooth 仕様 V2.1 + EDR		
出力クラス	クラス2 クラス1		
転送速度	1 Mbps ~ 3 Mbps (規定値)		
伝送方式	FHSS 方式		
使用無線チャンネル	1 ~ 79チャンネル		
RF周波数带域	2.402 GHz ~ 2.48 GHz		
対応プロファイル	・A2DP (SinkおよびSource) ・BIP (ImagePushおよびRemCam) ・FAX (DT) ・HFP (AG) ・HSP (AG) ・OPP (ClientおよびServer) ・SPP (DevAおよびDevB)	・AVRCP (Target) ・DUN (DT) ・FTP (ClientおよびServer) ・HCRP (Client) ・HID (Host) ・PAN (GroupおよびUser) ・HDP	

- ★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。
- ※1 1 MB =1,048,576 バイト。1 GB =1,073,741,824バイト。
- ※2 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- ※3 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。 2.6 GBのDVD-RAMには対応していません。
- ※4 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- ※5 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。
- ※6 1 MB = 1,000,000 バイト。1 GB = 1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ※7 DVD-Rは、4.7 GB (for General)の再生に対応。DVD-R (for Authoring)の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
- ※8 本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線 LANアクセスポイントをお使いください。 IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線 LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線 LANアクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要があります。詳しくは無線 LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※9 「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
  - CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズの場合、Windows XPにダウングレードすると、バッテリー駆動時間が約0.5時間短くなります。
- ※10 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※11 ハードディスクリカバリー機能を使って再インストールすると、インストールするOS(Windows 7(32ビット)またはWindows 7(64ビット))を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリー DVD-ROM に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。
- ※12 無線 LAN搭載モデルのみ。
- ※13 お使いになるにはセットアップが必要です (→ ♥ 「操作マニュアル」「 (セキュリティ)」の「データを保護・暗号化する」)。
- ※14 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW)を再生する場合は、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでください(→ 〇 「操作マニュアル』「〇 (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」)。DVD-Audioの再生には対応していません。
- ※15 起動方法は『取扱説明書基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ※16 修復用領域上で実行するユーティリティ(実行できない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMから実行してください)。
- ※17 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(当社製液晶プロジェクター TH-LB2ONT/TH-LB3ONT/TH-LB5ONT/TH-LB55NT/TH-LB6ONT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-F300/PT-FW300と無線 LAN接続または有線 LAN接続するときに使います)。

詳しくは**℃」**「操作マニュアル」「**~** (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。

無線 LAN接続する場合、無線 LAN搭載モデルは、内蔵の無線 LANで接続できます。非搭載モデルは、別売りの無線 LANカード(お使いのプロジェクターの推奨品)が必要です。

※18 アプリケーションソフトの動作環境やWindows 7への対応状況については、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。

Windows XP Modeは、Windows XPが持つすべての機能や性能を保証するものではありません。

- ※19 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。 ※20 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※21 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。
- ※22 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- ●モデムは次の国または地域の規格に準拠しています(モデム搭載モデルのみ)。アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(2010年1月1日現在)

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使い方・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名					
電話	(	)	_		
お買い上	<b>ブ日</b>		年	月	日

#### ●海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

### 修理を依頼されるときは…

『取扱説明書 基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見るの『困ったときのQ&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。

付属の『修理依頼表』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。『修理依頼表』がない場合はお買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

- ●製品名 パーソナルコンピューター
- ●品番 CF-
- ●故障の内容(できるだけ具体的に)
- ●ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況
- ●ハードディスクの初期化への同意
- ●有償修理のお客さまへ(無料修理のお客さまは不要です):修理限度額の有無
- WiMAX 搭載モデルをお使いのお客さまへ: WiMAXのご契約状況と WiMAX 通信サービス提供会社さまへの連絡状況

Windows XPダウングレード済みモデルで、修理のためにハードディスクの初期化が必要になった場合は、Windows XPダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

#### 引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。



●保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品と保証書をご準備いただき、<u>サポートデスク</u>にご相談ください。また、引き取り修理 の送料は当社が負担させていただきます。

また、出張修理(オンサイト)サービスもご希望により有料で対応可能です。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 [ただし、バッテリーパックは、消耗品ですので保証期間内でも「有償 | とさせていただきます。]

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 また、引き取り修理の送料はお客さまのご負担となります。

※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

料 修理品を引き取り、またはお届けする費用

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパーソナルコンピューターの補 修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後6年保有していま

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
- ▶修理に関するご相談は………

●使い方・お手入れなどのご相談は…

サポートデスク

話 ダイヤル 000 0120-05-8729

フリーダイヤルがご利用できない場合は 011-330-1911

FAX プビダイヤル **0570-00-8742** 

ナビダイヤルがご利用できない場合は

011-330-1912

受付時間 9時~21時

年末年始(12/30~1/4)を除く

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 受付9時~20時

話 ダイヤル 0120-873029 雷

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は (06)6905-5067

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

※ 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

(2010年1月1日現在)

- ※ ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※「よくある質問 | 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.ip/index.html
- ■ご相談におけるお客さまに関する情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客さまの個人 情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せ て、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折 り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願いま す。当社は、お客さまの個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由があ る場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、 ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが 流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧くだ さい。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

● パナソニックの Webページ

http://panasonic.biz/pc/recycle/product recycle/data delete office.html

- ●パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル **図** 0120-873029)
- ●リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

事業系パソコンのリサイクルについて

事業系使用済みパソコンの回収・リサイクルについては、下記 Webページをご覧ください。 http://panasonic.biz/pc/recycle/product\_recycle/office.html

## 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul><li>お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。</li><li>保証期間内でも有償です。</li></ul>
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード AC アダプター リチウム電池 (CD/DVD ドライブ搭載モデルのみ) DVD-ROM ドライブ スーパーマルチドライブ	<ul> <li>修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。</li> <li>保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。</li> <li>※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。</li> </ul>

#### 日本国内で Bluetooth をお使いになる場合のお願い

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合 など何かお困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合わせください。

#### CF-S9/CF-N9シリーズの場合

2. 4FH1

この機器が、2.4 GHz 周波数帯 (2400から2483.5 MHz) を使用する周波数ホッピング (FH) 方式の無線装置で、干渉距離が約10mであることを意味します。

#### CF-F9/CF-R9/CF-W9/CF-T9/CF-Y9シリーズの場合

2. 4FH8

この機器が、2.4 GHz 周波数帯(2400から2483.5 MHz)を使用する周波数ホッピング (FH) 方式の無線装置で、干渉距離が約80mであることを意味します。

25-J-3-1

● Bluetooth は、その権利者が所有している商標であり、パナソニック株式会社はライセンスに基づき使用しています。

### パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2010

SS0110-0 DFQW1263ZA

